

## **Zmiana kodu PIN kontroli rodzicielskiej z poziomu dekodera FineTV**

## 1. Zmiana kodu PIN kontroli rodzicielskiej z poziomu dekodera FineTV.


Jeżeli nie pamiętasz kodu PIN kontroli rodzicielskiej (domyślny PIN to: 0000) skontaktuj się z działem technicznym FineMEDIA pod numerem telefonu: 71 715 00 00 numer wewnętrzny - 2 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku od godziny 9 do godziny 18).

Aby zmienić kod PIN (hasło kontroli rodzicielskiej) na dekodерze FineTV przejdź do *FinePORTAL* naciskając klawisz *MENU* na pilocie od dekodera. Następnie wybierz *USTAWIENIA*.



FinePORTAL.

Z poziomu ustawień dekodera wybierz opcję *Kontrola rodzicielska* naciskając przycisk *OK* na pilocie.

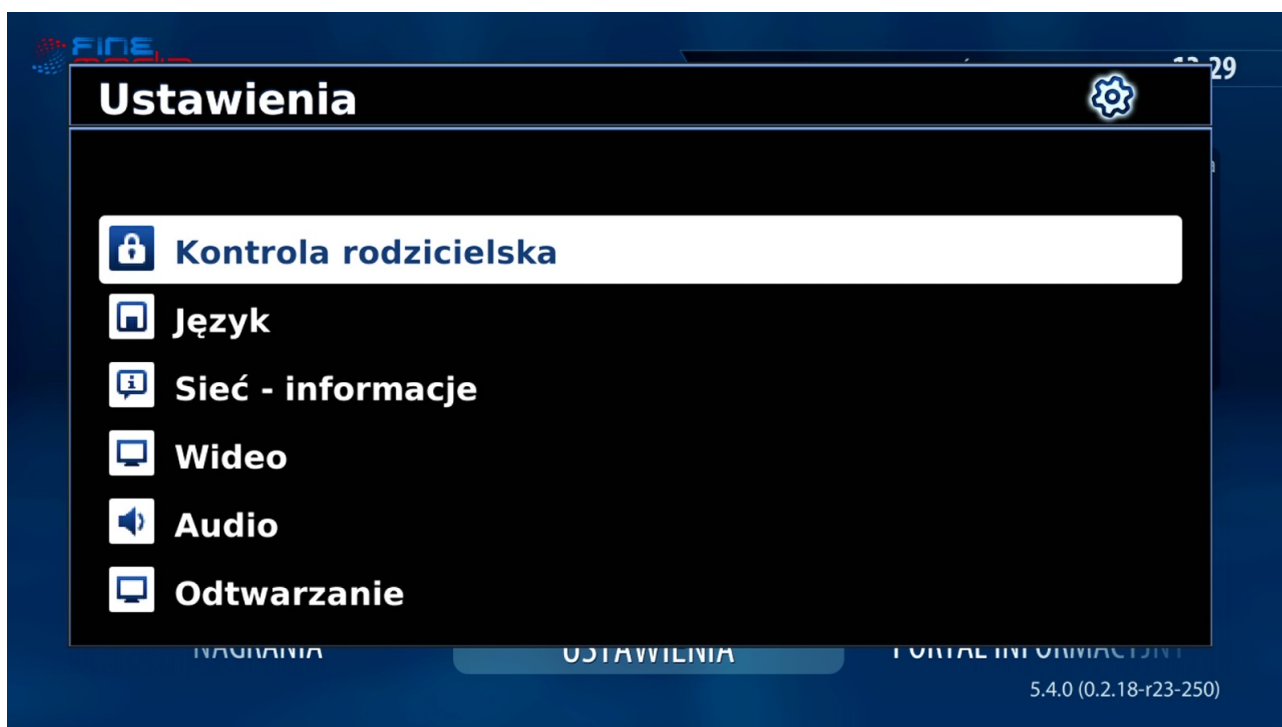

Ustawienia dekodera FineTV.

Aby zmienić kod PIN wprowadź obecne hasło do kontroli rodzicielskiej (domyślne hasło to 0000). W kolejnym kroku wprowadź nowe hasło oraz potwórz je. Po wprowadzeniu zmian wybierz opcję *OK* aby zatwierdzić zmianę hasła.

**Kontrola rodzicielska**

Hasło: .....

Nowe hasło: .....

Potwierdź nowe hasło: .....

**OK** **Anuluj**

NAGRAŃIA USTAWIENIA PORTAL INFORMACJI

5.4.0 (0.2.18-r23-250)

Zmiana hasła kontroli rodzicielskiej.