
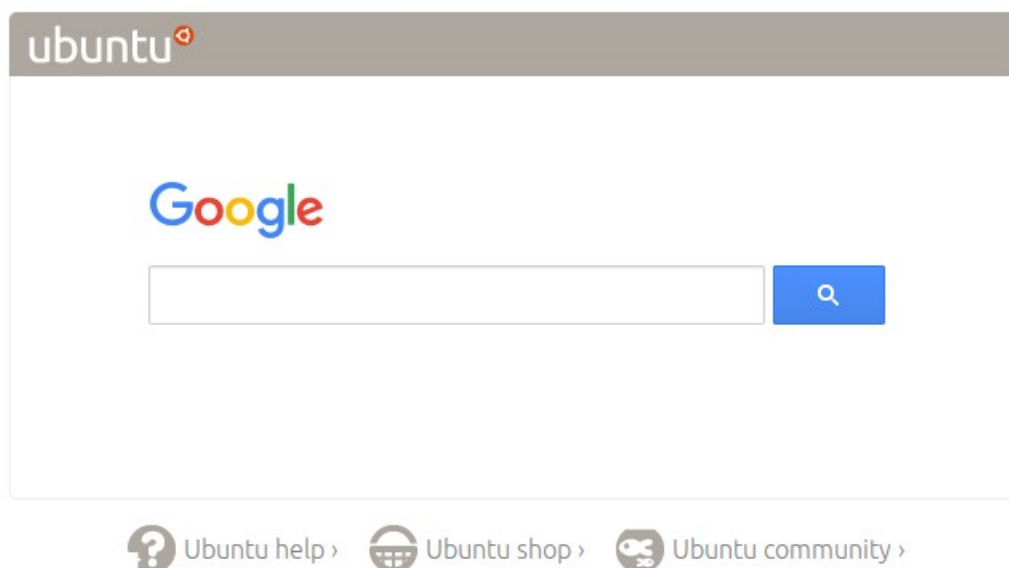


Konfiguracja połączenia PPPoE dla routera Actina P6800 – opcja dla nowego urządzenia lub przywróconego do ustawień fabrycznych.


UWAGA! Aby wykonać konfigurację routera wymagane jest podłączenie go do komputera, za pośrednictwem kabla Ethernet zakończonego wtyczką RJ45 (zazwyczaj dołączonego w zestawie lub innego).

W celu skonfigurowania połączenia PPPoE dla routera Actina P6800, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami. Jednak za nim przejdziesz do konfiguracji upewnij się, że posiadasz niezbędne w tym celu dane, w postaci loginu (PPPoE Login) i hasła (PPPoE Hasło) od operatora.


Krok 1a.: Po podłączeniu routera otwieramy dowolną przeglądarkę internetową (np. IE, Firefox, Chrome) oraz wpisujemy w pasku adresu: 192.168.1.100

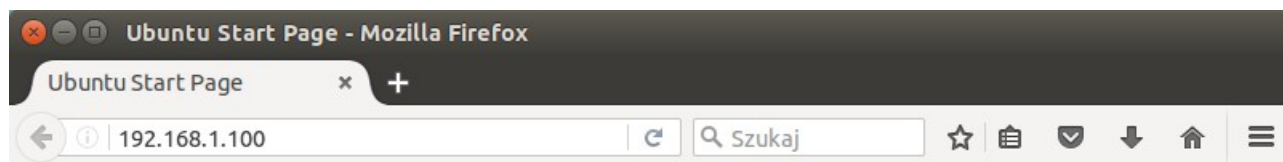

Krok 1b.: Po poprawnym wpisaniu adresu pojawi się okno sugerujące wpisanie hasła do routera. Domyślny login (Default) to - admin a hasło (Password) – pentagram. Po wpisaniu klikamy „OK”.

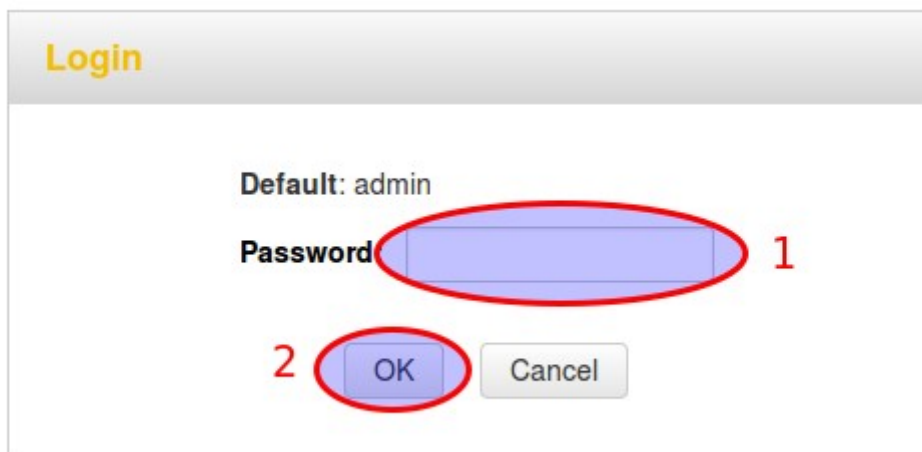

Krok 2.: Po poprawnym zalogowaniu, pojawi się opcja wyboru typu połączenia. Zgodnie z rysunkiem poniżej, (1) wybieramy typ „PPPoE”, (2) wpisujemy login i hasło – uprzednio otrzymane od operatora, (3) ustawiamy nowe hasło do WiFi w polu „Security Key” oraz (4) zatwierdzamy klikając „OK”.

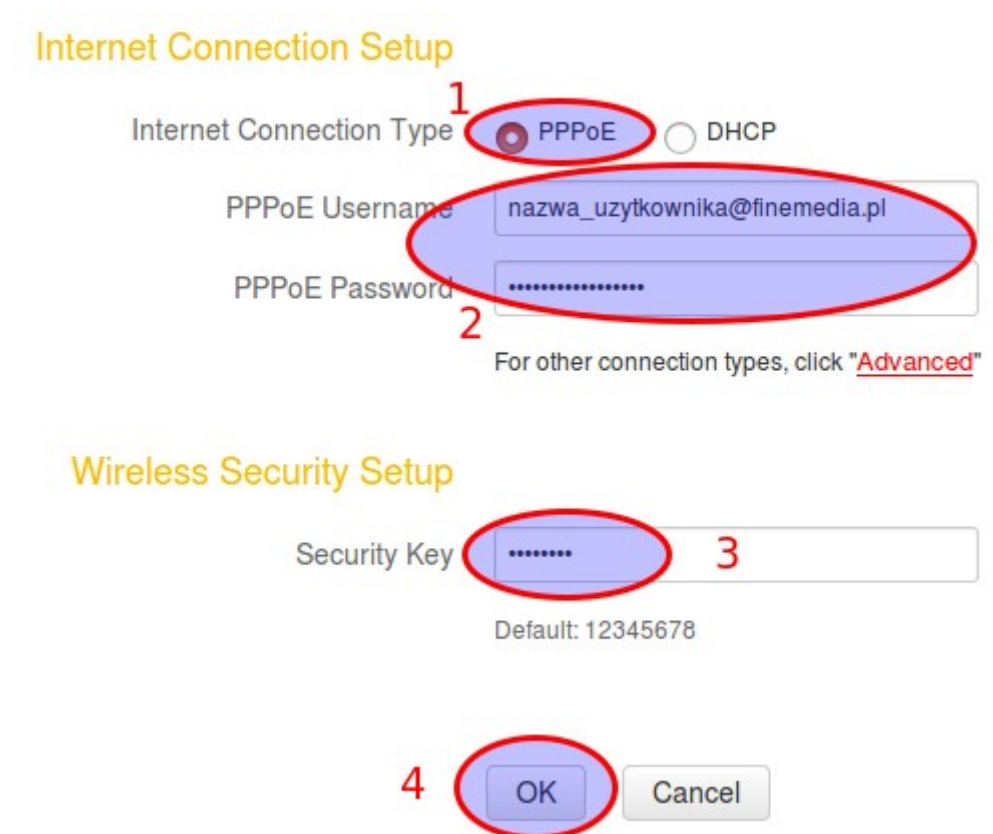

Krok 3.: Po poprawnym wpisaniu wszystkich danych nastąpi przekierowanie na główny panel routera, gdzie w oknie „WAN Status” powinniśmy zobaczyć potwierdzenie nawiązania połączenia. Status połączenia (Connection Status) będzie jako „Connected”.

WAN Status

Connection Status	Connected
Internet Connection Type	PPPoE
WAN IP	██████████
Subnet Mask	255.255.255.255
Gateway	██████████
DNS Server	188.122.20.9
Alternate DNS Server	8.8.8.8
Connection Time	00:00:36

Diagnose Connection Status **Connected to Internet successfully!**

Od teraz można korzystać z połączenia z internetem za pośrednictwem routera Actina P6800.